



# ANLEITUNG WANDWINKELMONTAGE VcS2

HOMEFLEXX® PLISSEES



## Wandwinkelmontage VcS2

Z.B. Montage am Fensterrahmen, aber auch Wand-/ Mauerwerksmontage möglich  
(Plissee kann nach oben und unten geöffnet werden)




### Schritt 1

Packen Sie das Plissee und das mitgelieferte Montagematerial aus. Sie erhalten je Plissee 4 Wandwinkel mit je 1 Quadratplättchen und Schrauben sowie zwei Bediengriffe.




### Schritt 2

Auf den oberen Fensterrahmen werden nun die 2 Wandwinkel gebohrt. Markieren Sie sich ggf. vorher die Bohrpunkte auf dem Fensterrahmen.

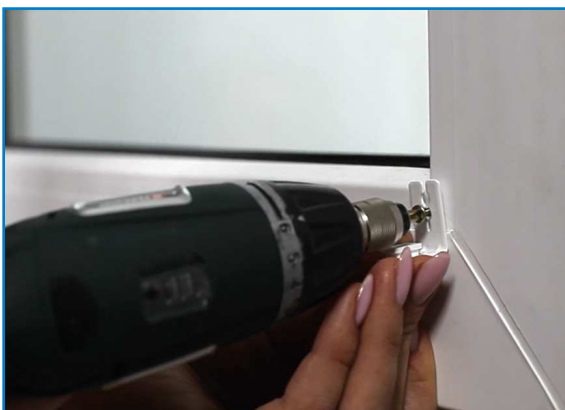

### Schritt 3

Auf den unteren Fensterrahmen werden nun die anderen 2 Wandwinkel mit jeweils einem Quadratplättchen gebohrt.

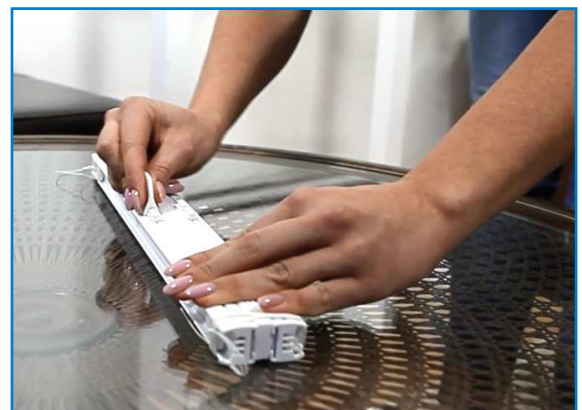

### Schritt 4

Schieben Sie die Bediengriffe vorsichtig auf die Plissee Schienen / Profile. Der Basisträger für die Bediengriffe sind bereits auf der Schiene vormontiert.




## Wandwinkelmontage VcS2

Z.B. Montage am Fensterrahmen, aber auch Wand-/ Mauerwerksmontage möglich  
(Plissee kann nach oben und unten geöffnet werden)



### Schritt 5

Entfernen Sie das Gummiband und klicken die Spannschuhe aus der Plissee Schiene. Wickeln Sie nun die Plissee-Schnur ab.

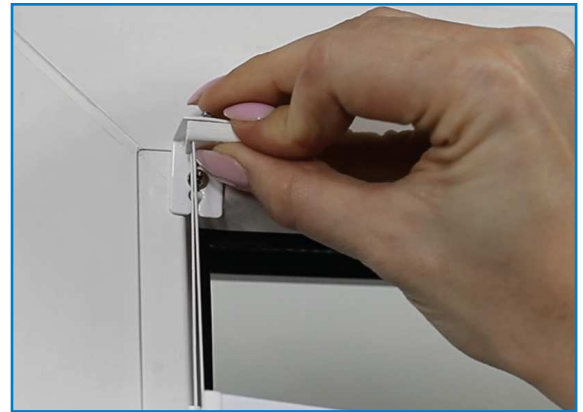

### Schritt 6

Das Plissee wird oben mit dem Spannschuh, welches sich bereits am Plissee befindet, über das Quadratplättchen an dem Wandwinkel geschoben. Dies ist passgenau gefertigt.



### Schritt 7

Dann werden nur noch unten, an jeder Seite des Fensters, die Spannschuhe über die Quadratplättchen auf den unteren Wandwinkeln geschoben.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Plissee!

**Hinweis:** Plissee.net übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden durch fehlerhafte Montage.